


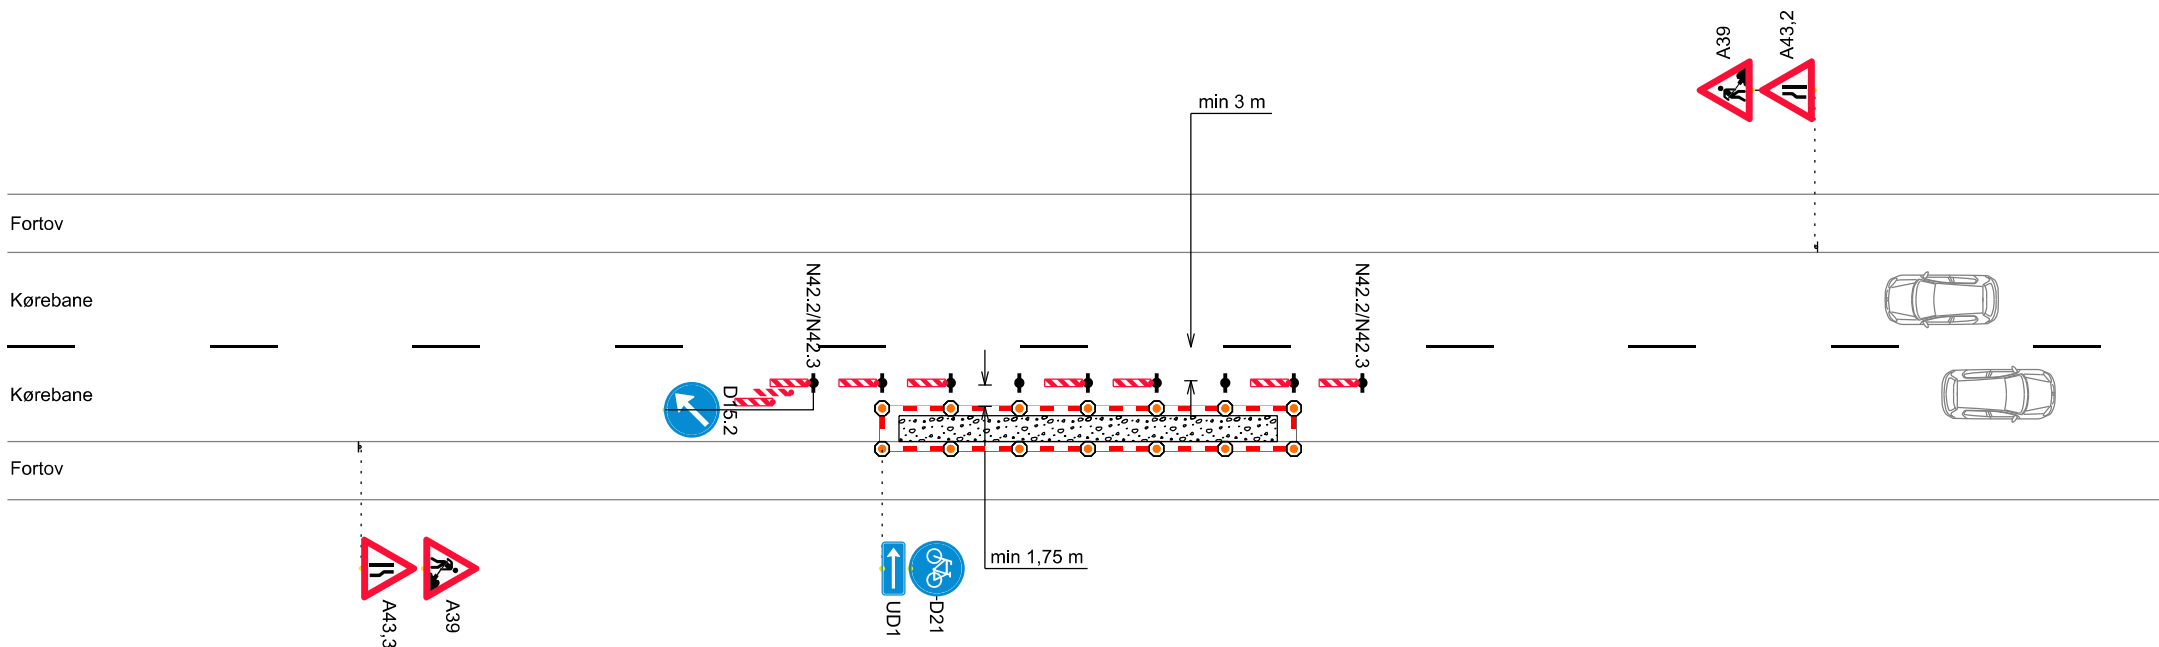

- ① A39 + A43.2/3 opsættes
- ② N42.2 og D15.2 opsættes ved start af arbejdsområde.
- ③ N44 toppe og O45 lægter eller andet afspærringsværn med dobbeltsidet N42.2/N42.3 opsættes langs arbejdsområde.
- ④ Afmærkning opsættes til markning af arbejdsfrit område. (Cykelsti gennem arbejdsfrit område skal være min. 1,75m bredt.)
- ⑤ D21 + UD.1 opsættes

Informationsskilt

hvem der udfører arbejdet
hvem det udføres for
hvorfor arbejdet udføres
 relevante
kontaktoplysninger
 + varighed (fra og til) hvis
 arbejdet er mere end en uge

Signaturforklaring

- Top
- Godkendt afspærringsværn
- Arbejdsområde



Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen
 Islands Brygge 37
 2300 København S

Skilteplan:

Arbejdsområde vejbane - cykelsluse
 (Principskilteplan til anvendelse i Københavns Kommune)

Dato:

21.03.2025

Plan 11